
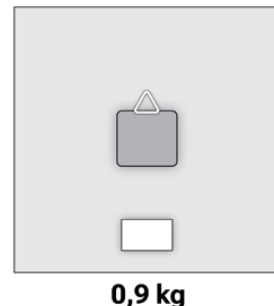


Istruzioni per l'uso (IT)

Descrizione del prodotto:

- **Nome del prodotto:** Orologio da parete
- **Produttore:** ARTTOR
- **Paese di fabbricazione:** Polonia / Europa
- **Modello:** C4AC30x30
- **Dimensioni del prodotto:** 30cm x 30cm x 4cm (11,81"x 11,81" x 1,57")
- **Peso del prodotto:** 0,9 kg
- **Produzione:** Durante il processo di produzione vengono utilizzati inchiostri sicuri, inodori e durevoli, con una saturazione intensa dei colori. L'orologio da parete è realizzato in vetro con uno spessore di 4 mm. I bordi del vetro sono opachi e trapezoidali. Ogni orologio è dotato di un gancio di sospensione fissato al meccanismo e distanziatori in schiuma che garantiscono una distanza uniforme tra l'orologio e la parete.

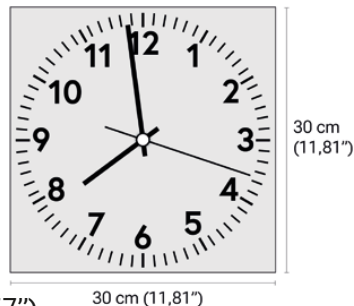

Contenuto della confezione:

- 1 x Orologio da parete
- 1 x Istruzioni di montaggio

L'intero orologio è protetto con pellicola a bolle (BK) o schiuma PE, quindi imballato in una scatola di cartone dedicata esclusivamente agli orologi da parete in vetro ARTTOR. Inoltre, il modello AC ha tutti gli angoli protetti da coperture di plastica per garantire una protezione massima.

Pulizia e manutenzione dell'orologio:

Verificare regolarmente lo stato delle montature e dei ganci per assicurarsi che l'orologio sia fissato in modo sicuro.

Se l'orologio richiede pulizia, utilizzare solo un panno morbido e asciutto per evitare di danneggiare la superficie. Evitare l'uso di materiali ruvidi o abrasivi. Per pulire accuratamente il quadrante dell'orologio, si consiglia di rimuovere prima la batteria dal meccanismo, quindi sollevare delicatamente le lancette dal perno per accedere all'intera superficie del quadrante. Pulire delicatamente in una sola direzione, evitando movimenti circolari. Dopo la pulizia, rimontare le lancette posizionandole sulle ore 12, quindi impostare l'ora attuale ruotando la manopola del meccanismo in senso orario. Infine, reinserire la batteria nel meccanismo.

Assistenza tecnica e post-vendita:

In caso di domande, dubbi, problemi o altri argomenti relativi all'uso e all'installazione del prodotto, si prega di contattare il venditore o direttamente il produttore.

Garanzia del produttore:

Il produttore si impegna a fornire prodotti della massima qualità. L'acquirente ha diritto a una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto del prodotto. Il produttore si impegna a correggere tutti i difetti derivanti da errori di fabbricazione o difetti di materiale.

La garanzia non copre i difetti o danni causati da:

- Modifiche o cambiamenti a qualsiasi parte del prodotto
- Installazione, utilizzo o manutenzione non corretti e non conformi alla destinazione d'uso e alle istruzioni
- Danni meccanici verificatisi durante l'uso

Raccomandazioni per l'installazione dell'orologio:

Gli orologi devono essere installati in conformità con la loro destinazione d'uso, su superfici asciutte e stabili. Evitare luoghi esposti a correnti d'aria, alta umidità, temperature elevate e luce solare diretta. Non appendere l'orologio sopra o in prossimità di apparecchi che emettono calore, come radiatori o fornelli.



Attenzione, utilizzare il prodotto secondo la sua destinazione d'uso. Il prodotto non è un giocattolo e può contenere piccole parti sporgenti. Tenere lontano dalla portata dei bambini.



Gli inchiostri utilizzati nella produzione sono conformi alle certificazioni ambientali e sanitarie, consentendo l'uso del prodotto in ambienti interni.



Non lasciare il prodotto vicino a materiali infiammabili.



I materiali di imballaggio sono realizzati con materiali riciclabili conformi alle normative ambientali nazionali.



Il prodotto contiene elementi in vetro.



Non conservare in ambienti esposti a elevata umidità.



Il prodotto è alimentato a batteria. 1x batteria AA. La batteria non è inclusa nel prodotto.



Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e non posizionarlo sopra o vicino ad apparecchi che emettono calore. Il prodotto deve essere collocato in luoghi non esposti a correnti d'aria.



Il prodotto è conforme alle direttive di sicurezza dell'UE.



Conforme alla direttiva RAEE. Questo prodotto è conforme alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo di classificazione per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (RAEE).

RoHS

L'orologio da parete con meccanismo a batteria è conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE, che limita l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Produttore: Arttor Waldemar Błahy i Leszek Błahy Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl

Istruzioni di montaggio (IT)

Prima di procedere con l'installazione, leggere attentamente le seguenti istruzioni. In caso di domande o dubbi, contattare il produttore per garantire un'installazione sicura e corretta.

Misure di sicurezza:

- Indossare sempre guanti protettivi per proteggere le mani durante l'installazione.
- Indossare occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Assicurarsi che il luogo di installazione sia sicuro e verificato tecnicamente. Prestare attenzione affinché i lavori di installazione non danneggino alcuna infrastruttura tecnica (ad esempio, impianti idraulici o elettrici) nel muro.
- Il produttore non è responsabile per la scelta del luogo di installazione o per eventuali danni causati durante i lavori di montaggio.
- L'orologio deve essere appeso solo con l'appendino fornito. Il produttore non è responsabile per altri metodi di fissaggio, come corde o nastri adesivi. La responsabilità per l'uso di soluzioni non standard ricade sull'installatore.
- Non utilizzare strumenti taglienti per evitare di danneggiare il prodotto.

Disimballaggio del prodotto:

- Aprire con cura la scatola rimuovendo i punti metallici nei punti indicati.
- Far scivolare delicatamente il contenuto e posizionarlo su una superficie stabile e asciutta.
- Rimuovere la schiuma protettiva e il nastro adesivo e estrarre delicatamente il contenuto dall'imballaggio originale.
- Rimuovere con attenzione tutte le protezioni del prodotto.
- Controllare attentamente lo stato dell'orologio per assicurarsi che non vi siano danni o difetti. Se si notano problemi, contattare il fornitore prima di procedere con l'installazione.
- Se il prodotto è dotato di protezioni angolari in plastica, lasciarle al loro posto durante l'installazione per evitare di danneggiare i bordi.
- Dopo il disimballaggio, posizionare l'orologio in un luogo sicuro fino a quando non verrà appeso.

Importante! Dopo aver rimosso le protezioni delle lancette, che sono avvolte in pellicola stretch, controllarne l'allineamento e assicurarsi che siano parallele al quadrante. Se le lancette sono leggermente piegate, raddrizzarle delicatamente per garantire il corretto funzionamento.

Preparazione degli strumenti:

Preparare un cacciavite, un metro a nastro, una matita, viti, un gancio e altri sistemi di montaggio scelti. Il produttore raccomanda l'uso di ganci come l'opzione più sicura per il fissaggio.

Scelta del luogo:

Scegliere un posto adatto sulla parete, assicurandosi che sia ben visibile e adeguatamente illuminato. Verificare che il materiale della parete sia sufficientemente resistente per supportare il peso dell'orologio (il peso è indicato nella descrizione del prodotto).

Preparazione della superficie del muro:

La superficie del muro deve essere asciutta, pulita e liscia. Assicurarsi che non vi siano contaminanti o schegge che potrebbero compromettere la stabilità dell'installazione.

Marcatura del luogo:

Determinare l'altezza di installazione appropriata (di solito all'altezza degli occhi) e segnare il punto sul muro in cui verrà installato il gancio.


Foratura del foro e montaggio della vite o del gancio:

Praticare il foro in conformità con le misure di sicurezza precedentemente descritte e le informazioni contenute nelle istruzioni di montaggio, quindi installare il gancio. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per lavori di installazione eseguiti in modo scorretto, quindi prestare particolare attenzione e precisione.

Installazione dell'orologio:

L'orologio da parete è dotato di un appendino montato, che consente di appenderlo facilmente e in modo sicuro sul gancio preparato in precedenza. Assicurarsi che il gancio sia fissato saldamente e correttamente dimensionato per il peso dell'orologio. Prima di montare l'orologio, inserire una batteria AA-LR6 nel meccanismo e impostare l'ora corrente. Se l'orologio è dotato di protezioni in plastica per gli angoli, rimuoverle solo dopo aver appeso l'orologio al muro.

Attenzione: Assicurarsi che l'orologio sia montato parallelo al muro. Una corretta installazione garantisce stabilità e un aspetto estetico. L'orologio non deve essere inclinato o staccarsi dalla superficie del muro.

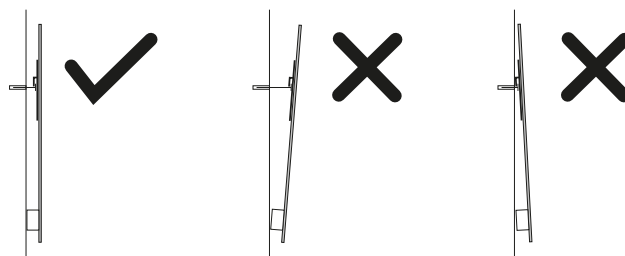

Responsabilità per l'installazione:

La persona che effettua l'installazione deve avere le conoscenze e le competenze necessarie per l'uso degli strumenti. L'installazione viene eseguita a rischio e pericolo dell'installatore. In caso di mancanza di esperienza, si consiglia di consultare una persona competente per installare l'orologio in modo sicuro.

Ricordarsi di seguire sempre le raccomandazioni del produttore e di rispettare le linee guida per garantire un'installazione sicura e duratura del prodotto.

Informazioni di sicurezza



Il produttore, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, informa che il prodotto fabbricato soddisfa tutti i requisiti di sicurezza. I materiali utilizzati nella produzione sono privi di sostanze nocive e sono stati testati e certificati secondo le norme vigenti, garantendo un uso sicuro conforme alle normative generali sulla sicurezza. Arttor ha nominato Leszek Błahyj come persona di contatto per le domande relative al prodotto. Per ulteriori informazioni o domande, contattaci tramite e-mail: biuro@arttor.pl.



Produttore: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl