


Gebruiksaanwijzing (NL)

Productbeschrijving:

- **Productnaam:** Wandklok
- **Fabrikant:** ARTTOR
- **Land van productie:** Polen / Europa
- **Model:** C3AC40x40
- **Productafmetingen:** 40cm x 40cm x 4cm (15,75"x 15,75" x 1,57")
- **Productgewicht:** 1,4 kg
- **Productie:** Tijdens de productie worden veilige, geurloze en duurzame inkten gebruikt met een intense kleurverzadiging. De wandklok is gemaakt van glas met een dikte van 4 mm. De randen van het glas zijn trapeziumvormig en mat geslepen. Elke klok is uitgerust met een ophanghaak die is bevestigd aan het uurwerkmechanisme en schuimafstandsstukken die zorgen voor een gelijkmatige afstand tussen de klok en de muur.

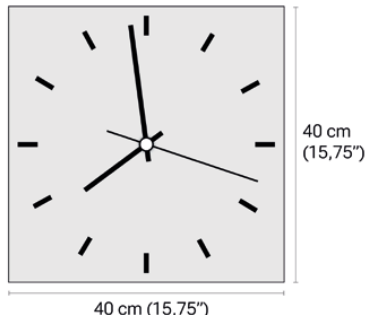

Inhoud van de verpakking:

- 1 x Wandklok
- 1 x Montage-instructies

De hele klok is beschermd met bubbelplastic (BK) of PE-schuim en vervolgens verpakt in een kartonnen doos die speciaal is ontworpen voor ARTTOR-wandklokken met glazen wijzerplaten. Daarnaast zijn alle hoeken van het AC-model beschermd met plastic hoekbeschermers voor maximale bescherming.

Reiniging en onderhoud van de klok:

Controleer regelmatig de staat van de ophangsystemen en haken om te zorgen dat de klok veilig hangt.

Als de klok gereinigd moet worden, gebruik dan alleen een zachte, droge doek om beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Vermijd het gebruik van ruwe of scherpe materialen. Om de wijzerplaat grondig schoon te maken, wordt aangeraden eerst de batterij uit het mechanisme te halen en vervolgens de wijzers voorzichtig van de as te tillen om toegang te krijgen tot het volledige oppervlak van de wijzerplaat. Veeg zachtjes in één richting en vermijd cirkelvormige bewegingen. Na het reinigen plaatst u de wijzers terug op 12 uur en stelt u de huidige tijd in door de knop op het mechanisme met de klok mee te draaien. Plaats ten slotte de batterij terug in het mechanisme.

Technische ondersteuning en service na verkoop:

In geval van vragen, twijfel, problemen of andere kwesties met betrekking tot het gebruik en de montage van het product, kunt u contact opnemen met de verkoper of rechtstreeks met de fabrikant.

Fabrieksgarantie:

De fabrikant streeft ernaar producten van de hoogste kwaliteit te leveren. De koper heeft recht op 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum van het product. De fabrikant verplicht zich om alle defecten die voortkomen uit fabricagefouten of materiaalfouten te corrigeren.

De garantie dekt geen defecten of schade veroorzaakt door:

- Wijzigingen of veranderingen aan onderdelen van het product
- Onjuiste installatie, gebruik of onderhoud dat niet in overeenstemming is met de bestemming en instructies
- Mechanische schade ontstaan tijdens het gebruik

Aanbevelingen voor de installatie van de klok:

Klokken moeten worden geïnstalleerd volgens hun bestemming, op droge en stabiele oppervlakken. Vermijd plaatsen die blootgesteld zijn aan tocht, hoge luchtvochtigheid, hoge temperaturen en direct zonlicht. Hang de klok niet boven of in de buurt van apparaten die warmte afgeven, zoals radiatoren of fornuizen.



Let op, gebruik het product volgens de beoogde bestemming. Het product is geen speelgoed en kan kleine, uitstekende onderdelen bevatten. Houd buiten het bereik van kinderen.



Verpakkingsmaterialen zijn gemaakt van recyclebare materialen volgens de nationale milieuregels.



Het product werkt op batterijen. 1x AA-batterij. De batterij is niet bij het product inbegrepen.



In overeenstemming met de WEEE-richtlijn. Dit product voldoet aan de richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad. Dit product is gemarkeerd met het symbool voor afvalselectie van elektrische en elektronische apparaten (WEEE).



De inkt die tijdens de productie wordt gebruikt, voldoet aan milieucertificeringen en gezondheidsnormen, waardoor het gebruik van het product binnenshuis mogelijk is.



Het product bevat glaselementen.



Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en plaats het niet boven of in de buurt van apparaten die warmte afgeven. Het product moet op plaatsen worden geplaatst die niet blootgesteld zijn aan tocht.



Laat het product niet in de buurt van brandbare materialen.



Bewaar het product niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.



Het product voldoet aan de EU-veiligheidsrichtlijnen.

RoHS

De wandklok met batterijmechanisme voldoet aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU, die het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt.



Fabrikant : Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl

Montage-instructies (NL)

Lees onderstaande instructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint. Als u vragen of twijfels heeft, neem dan contact op met de fabrikant om een veilige en correcte installatie te garanderen.

Veiligheidsmaatregelen:

- Draag altijd beschermende handschoenen om uw handen te beschermen tijdens de montage.
- Draag een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen tegen eventuele splinters.
- Zorg ervoor dat de installatieplaats veilig en technisch gecontroleerd is. Zorg ervoor dat de installatiewerkzaamheden geen schade toebrengen aan technische infrastructuur (bijv. water- of elektriciteitsleidingen) in de muur.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de keuze van de installatieplaats of voor schade die tijdens de montage is ontstaan.
- De klok moet alleen worden opgehangen met behulp van de meegeleverde haak. Wij zijn niet verantwoordelijk voor andere ophangmethoden, zoals touwen of plakband. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van niet-standaard oplossingen ligt bij de monteur.
- Gebruik geen scherpe gereedschappen om beschadiging van het product te voorkomen.

Uitpakken van het product:

- Open de kartonnen doos voorzichtig door de nietjes op de aangegeven plaatsen te verwijderen.
- Schuif de inhoud voorzichtig uit de doos en leg deze op een stabiele, droge ondergrond.
- Verwijder het beschermingsschuim en de tape en haal de inhoud voorzichtig uit de originele verpakking.
- Verwijder voorzichtig alle beschermende onderdelen van het product.
- Controleer de staat van de klok zorgvuldig om te zorgen dat er geen schade of defecten zijn. Als u problemen opmerkt, neem dan contact op met de leverancier voordat u doorgaat met de installatie.
- Als het product is uitgerust met plastic hoekbeschermers, laat deze dan zitten tijdens de montage om beschadiging van de hoeken te voorkomen.
- Nadat u de klok hebt uitgepakt, plaatst u deze op een veilige plaats totdat u klaar bent om deze op te hangen.

Belangrijk! Nadat u de bescherming van de wijzers hebt verwijderd, die zijn gewikkeld in stretchfolie, controleert u de uitlijning en zorgt u ervoor dat ze evenwijdig aan de wijzerplaat staan. Als de wijzers licht gebogen zijn, buig ze dan voorzichtig recht om de correcte werking te garanderen.

Voorbereiding van gereedschappen:

Bereid een schroevendraaier, meetlint, potlood, schroeven, haak en andere geselecteerde montagesystemen voor. De fabrikant raadt het gebruik van haken aan als de veiligste ophangoplossing.

Keuze van locatie:

Kies een geschikte plek op de muur en zorg ervoor dat deze goed zichtbaar en goed verlicht is. Controleer of het materiaal van de muur sterk genoeg is om het gewicht van de klok te dragen (het gewicht wordt vermeld in de productbeschrijving).

Voorbereiding van de muur:

De muur moet droog, schoon en glad zijn. Zorg ervoor dat er geen verontreinigingen of splinters aanwezig zijn die de stabiliteit van de montage kunnen beïnvloeden.

Markering van de locatie:

Bepaal de geschikte installatiehoogte (meestal op ooghoogte) en markeer de plaats op de muur waar de haak wordt geïnstalleerd.


Boren van het gat en montage van de schroef of haak:

Boor het gat volgens de eerder beschreven veiligheidsmaatregelen en de informatie in de montage-instructies, en monteer de haak. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onjuist uitgevoerde installatiewerkzaamheden, dus wees voorzichtig en nauwkeurig.

Montage van de klok:

De wandklok is uitgerust met een bevestigde haak, waardoor u deze eenvoudig en veilig kunt ophangen aan de voorbereide haak. Zorg ervoor dat de haak stevig is bevestigd en geschikt is voor het gewicht van de klok. Voordat u de klok ophangt, plaatst u een AA-LR6 batterij in het mechanisme en stelt u de huidige tijd in. Als de klok is uitgerust met plastic hoekbeschermers, verwijder deze dan pas nadat de klok aan de muur is opgehangen.

Let op: Zorg ervoor dat de klok parallel aan de muur is gemonteerd. Een correcte installatie zorgt voor stabiliteit en een esthetisch uiterlijk. De klok mag niet scheef hangen of van de muur afstaan.

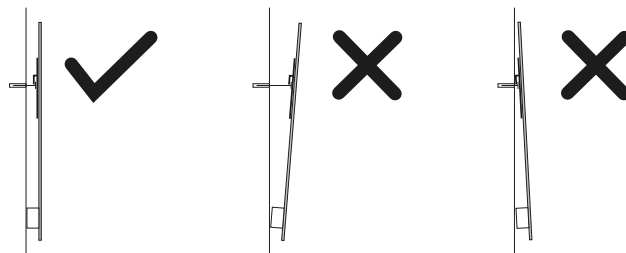

Verantwoordelijkheid voor montage:

De persoon die de montage uitvoert, moet beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om gereedschap te gebruiken. De montage gebeurt op eigen risico van de monteur. Bij gebrek aan ervaring wordt aanbevolen om een gekwalificeerde persoon te raadplegen om de klok veilig te installeren.

Houd er rekening mee dat u altijd de aanbevelingen van de fabrikant moet volgen en zich aan de richtlijnen moet houden om een veilige en duurzame installatie van het product te garanderen.

Veiligheidsinformatie



De fabrikant, Arttor Waldemar Błahy i Leszek Błahy Spółka Cywilna, informeert dat het vervaardigde product voldoet aan alle veiligheidseisen. De in de productie gebruikte materialen zijn vrij van schadelijke stoffen en zijn getest en gecertificeerd volgens de geldende normen, wat zorgt voor veilig gebruik volgens de algemene veiligheidsvoorschriften. Arttor heeft Leszek Błahy aangewezen als contactpersoon voor productgerelateerde vragen. Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen via e-mail: biuro@arttor.pl.



Fabrikant: Arttor Waldemar Błahy i Leszek Błahy Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl