


Instruções de uso (PT)

Descrição do produto::

- **Nome do produto:** Relógio de parede
- **Fabricante:** ARTTOR
- **País de produção:** Polónia / Europa
- **Modelo:** C3AC30x30
- **Dimensões do produto:** 30cm x 30cm x 4cm (11,81" x 11,81" x 1,57")
- **Peso do produto:** 0,9 kg
- **Produção:** Durante o processo de produção, são utilizadas tintas seguras, inodoras e duradouras com uma saturação intensa de cores. O relógio de parede é feito de vidro com uma espessura de 4 mm. As bordas do vidro são polidas de forma trapezoidal e mate. Cada relógio vem equipado com um gancho de suspensão fixado no mecanismo do relógio e espaçadores de espuma que garantem uma distância uniforme entre o relógio e a parede.

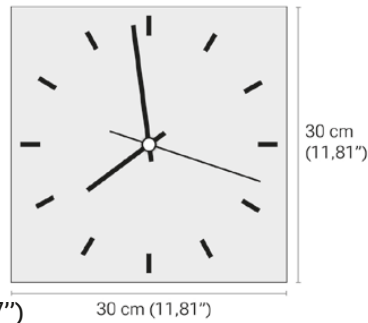

Conteúdo da embalagem:

- 1 x Relógio de parede
- 1 x Instruções de montagem

O relógio está completamente protegido com plástico bolha (BK) ou espuma PE e, em seguida, embalado numa caixa de cartão projetada especificamente para os relógios de parede com vidro da ARTTOR. Além disso, o modelo AC tem todos os cantos protegidos por capas de plástico para proporcionar proteção máxima.

Limpeza e manutenção do relógio:

Verifique regularmente o estado dos suportes e ganchos para garantir que o relógio está pendurado de forma segura.

Se o relógio precisar de ser limpo, utilize apenas um pano macio e seco para evitar danificar a superfície. Evite usar materiais ásperos ou abrasivos. Para limpar o mostrador do relógio, recomenda-se retirar primeiro a pilha do mecanismo e, em seguida, levantar cuidadosamente os ponteiros para fora do eixo para acessar toda a superfície do mostrador. Limpe suavemente numa única direção, evitando movimentos circulares. Após a limpeza, recoloque os ponteiros na posição das 12 horas e ajuste a hora atual girando o botão do mecanismo no sentido horário. Por fim, insira novamente a pilha no mecanismo.

Suporte técnico e pós-venda:

Em caso de dúvidas, questões, problemas ou outros assuntos relacionados com o uso e a instalação do produto, entre em contato com o vendedor ou diretamente com o fabricante.

Garantia do fabricante:

O fabricante esforça-se por fornecer produtos de mais alta qualidade. O comprador tem direito a uma garantia de 2 anos a contar da data de compra do produto. O fabricante compromete-se a corrigir quaisquer defeitos resultantes de erros de fabrico ou defeitos de material.

A garantia não cobre defeitos ou danos causados por::

- Modificações ou alterações a qualquer parte do produto
- Instalação incorreta, uso ou manutenção que não esteja de acordo com a finalidade e as instruções
- Danos mecânicos causados durante o uso

Recomendações para a instalação do relógio:

Os relógios devem ser instalados de acordo com a sua finalidade, em superfícies secas e estáveis. Evite locais expostos a correntes de ar, alta humidade, temperaturas elevadas e luz solar direta. Não pendure o relógio sobre ou próximo de aparelhos que emitam calor, como radiadores ou fogões.



Atenção, use o produto de acordo com a sua finalidade. O produto não é um brinquedo e pode conter pequenas partes salientes. Mantenha fora do alcance das crianças.



As tintas usadas na produção atendem às certificações ambientais e de saúde, permitindo o uso do produto em ambientes internos.



Não deixe o produto perto de materiais inflamáveis.



Os materiais da embalagem são feitos de materiais recicláveis, em conformidade com as regulamentações ambientais nacionais.



O produto contém elementos de vidro.



Não armazene em ambientes com alta humidade.



O produto é alimentado por bateria. 1x pilha AA. A pilha não está incluída no produto.



Mantenha o produto longe de fontes de calor e não o coloque sobre ou próximo de aparelhos que emitam calor. O produto deve ser colocado em locais que não estejam expostos a correntes de ar.



O produto está em conformidade com as diretivas de segurança da UE.



De acordo com a Diretiva WEEE. Este produto está em conformidade com a Diretiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho. Este produto está marcado com o símbolo de classificação para resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (WEEE).

RoHS

O relógio de parede com mecanismo de bateria está em conformidade com a Diretiva RoHS 2011/65/UE, que restringe o uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos.



Fabricante: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl

Instruções de montagem (PT)

Antes de iniciar a instalação, leia atentamente as instruções abaixo. Em caso de dúvidas ou questões, entre em contato com o fabricante para garantir uma instalação segura e correta.

Medidas de segurança:

- Use sempre luvas de proteção para proteger as mãos durante a montagem.
- Use óculos de proteção para proteger os olhos de possíveis estilhaços.
- Certifique-se de que o local de instalação é seguro e foi verificado tecnicamente. Garanta que os trabalhos de instalação não danifiquem qualquer infraestrutura técnica (como canos ou instalações elétricas) na parede.
- O fabricante não se responsabiliza pela escolha do local de instalação nem por danos causados durante os trabalhos de montagem.
- O relógio deve ser pendurado apenas com o gancho fornecido. Não nos responsabilizamos por outros métodos de fixação, como cordas ou fitas adesivas. A responsabilidade pelo uso de soluções não convencionais recai sobre o instalador.
- Não utilize ferramentas afiadas para evitar danificar o produto.

Desembalar o produto:

- Abra a caixa de cartão cuidadosamente, removendo os grampos nos locais indicados.
- Retire o conteúdo suavemente e coloque-o numa superfície estável e seca.
- Remova a espuma de proteção e a fita adesiva, e retire cuidadosamente o conteúdo da embalagem original.
- Remova cuidadosamente todas as proteções do produto.
- Verifique cuidadosamente o estado do relógio para garantir que não há danos ou defeitos. Se notar qualquer problema, entre em contato com o fornecedor antes de prosseguir com a instalação.
- Se o produto estiver equipado com protetores de canto de plástico, mantenha-os no lugar durante a instalação para evitar danos aos cantos.
- Após desembalar, coloque o relógio num local seguro até estar pronto para pendurá-lo.

Importante! Após remover as proteções dos ponteiros, que estão envoltos em filme plástico, verifique o alinhamento deles e certifique-se de que estão paralelos ao mostrador. Se os ponteiros estiverem ligeiramente dobrados, endireite-os cuidadosamente para garantir o seu funcionamento correto.

Preparação das ferramentas:

Prepare uma chave de fenda, uma fita métrica, um lápis, parafusos, ganchos e outros sistemas de montagem à sua escolha. O fabricante recomenda o uso de ganchos como a opção de montagem mais segura.

Escolha do local:

Escolha um local adequado na parede, garantindo que seja bem visível e devidamente iluminado. Verifique se o material da parede é suficientemente resistente para suportar o peso do relógio (o peso está indicado na descrição do produto).

Preparação da superfície da parede:

A superfície da parede deve estar seca, limpa e lisa. Certifique-se de que não há contaminação ou lascas que possam comprometer a estabilidade da montagem.

Marcação do local:

Determine a altura adequada para a instalação (geralmente à altura dos olhos) e marque o local na parede onde o gancho será instalado.


Furação e instalação do parafuso ou gancho:

Fure o buraco de acordo com as medidas de segurança descritas anteriormente e as informações contidas nas instruções de montagem, e instale o gancho. O fabricante não se responsabiliza por trabalhos de instalação mal executados, por isso tenha especial cuidado e precisão.

Instalação do relógio:

O relógio de parede vem equipado com um gancho montado, que permite pendurá-lo de forma fácil e segura no gancho previamente instalado. Certifique-se de que o gancho está firmemente preso e dimensionado corretamente para o peso do relógio. Antes de pendurar o relógio, insira uma pilha AA-LR6 no mecanismo e ajuste a hora atual. Se o relógio tiver protetores plásticos nos cantos, remova-os apenas após pendurá-lo na parede.

Atenção: Certifique-se de que o relógio está montado de forma paralela à parede. A instalação correta garante estabilidade e um aspeto estético. O relógio não deve inclinar-se ou destacar-se da superfície da parede.

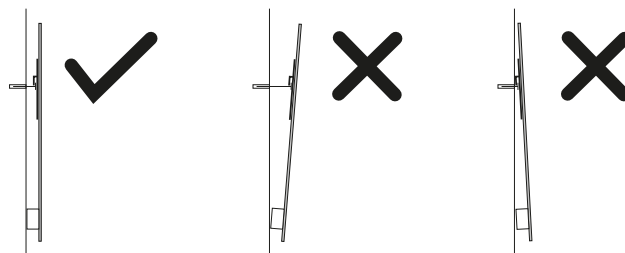

Responsabilidade pela instalação:

A pessoa que realizar a instalação deve ter os conhecimentos e habilidades necessários para manusear ferramentas. A instalação é feita por conta e risco do instalador. Se faltar experiência, recomenda-se consultar uma pessoa competente para garantir uma instalação segura do relógio.

Lembre-se de seguir sempre as recomendações do fabricante e respeitar as diretrizes para garantir uma instalação segura e duradoura do produto.

Informações de segurança



O fabricante, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, informa que o produto fabricado atende a todos os requisitos de segurança. Os materiais utilizados na produção estão livres de substâncias nocivas e foram testados e certificados de acordo com as normas em vigor, garantindo o uso seguro em conformidade com as regulamentações gerais de segurança. Arttor nomeou Leszek Błahyj como pessoa de contato para perguntas relacionadas ao produto. Para obter mais informações ou fazer perguntas, entre em contato conosco através do e-mail: biuro@arttor.pl.



Fabricante: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl